


Montageanleitung für Anker mit Keilscheibe

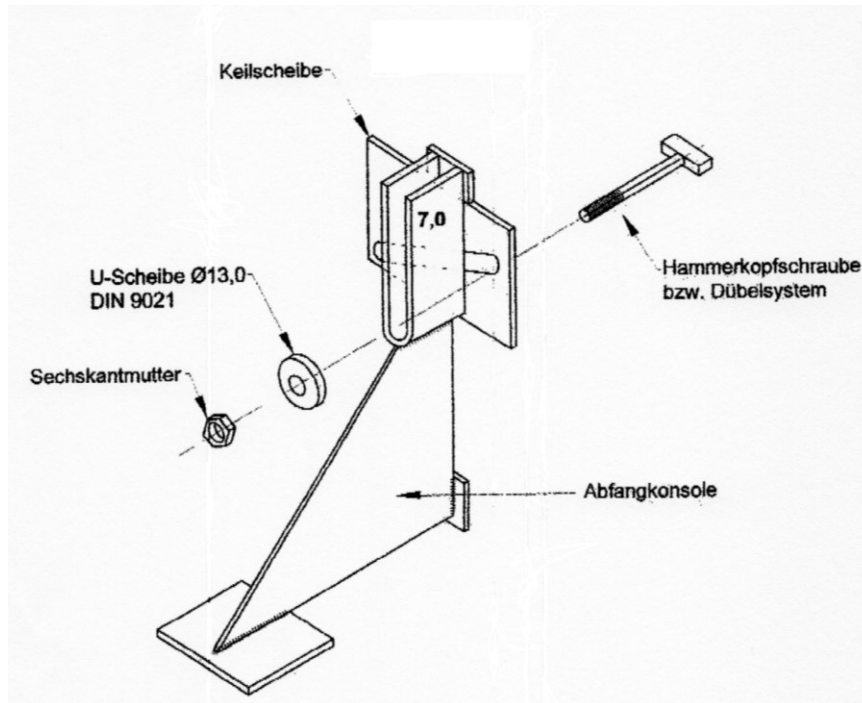

Montage des Ankers und der Keilscheibe:

1. Achsen und Höhenlage der Bohrlöcher anzeichnen und Verbundanker setzen (Montageanleitung und Montagepläne beachten!)
2. Erforderlichen und angegebenen Randabstand einhalten.
3. Konsolanker mit hinterer Keilscheibe auf Gewindestange bzw. Hammerkopfschraube aufschieben.
4. Die Höhenverstellung erfolgt ausschließlich durch horizontales Verschieben der Keilscheibe und ggf. Drehung der Keilscheibe um 180 Grad.
Nicht zulässig sind Drehungen um 90 oder 270 Grad.
5. U-Scheibe aufstecken und Mutter handfest anziehen.
6. Konsolanker lagemäßig ausrichten (Punkt 4. beachten)
7. Mutter mit erforderlichem Anzugsdrehmoment anziehen
8. Grundplatte, Druckschraube und Keilscheibe müssen vollflächig am Beton anliegen.

Auflager für Verblendmauerwerk · Transportanker- Sandwichplattenanker- und Fassadenankersysteme

DR. GRAU GMBH

Ing. (VDI) Ferdinand Grau
 und Dr. Joachim Grau
 Hoensbergweg 9
 D-47624 Kevelaer

Mobil: (0175) 522 85 81
 Tel.: (02832) 40 41 24
 Fax: (02832) 51 39

Email: ing@drgrau.de
 Internet: www.drgrau.de